Detta ser du.

Detta hör du.

Gör detta.

Följande kan visas på LCD-skärmen:
Textmeddelanden
Chockräknare
Tid som gått
EKG-vågform

Börja här

Personen faller ihop. Misstänkt hjärtstillestånd.

Enhet OK.

Sätt på defibrillatorn.

Funktionstest. Enhet OK.

Enhet utrustad för behandling av vuxna och pediatriska patienter.

Håll dig lugn.

Indikatorlampa blinkar.
Kontrollera personens medvetande.
Ropa "Hur mår du?" och skaka personen.

Indikatorlampa blinkar.
Kalla på hjälp.
Ring efter hjälp eller skicka någon.

Om patienten är medvetslös, Öppna luftvägarna.

Indikatorlampa blinkar.
Öppna luftvägarna.
Vänd patienten på ryggen och öppna sedan luftvägarna genom att böja huvudet bakåt och lyfta upp hakan;
Placera dina händer på patientens panna och böj försiktigt huvudet bakåt;
Sätt fingerspetsarna under patientens hakspets och lyft försiktigt hakan för att öppna luftvägarna.

Eller: Placera luftvägsstödet (PASS) under axlarna, så att huvudet böjs bakåt. Använd INTE luftvägsstödet vid misstanke om huvud- eller nackskada.



Indikatorlampa blinkar.
Kontrollera andningen.

Kontrollera andningen.
Titta om bröstkorgen rör sig;
Lyssna efter andningsljud vid patientens mun;
Känn efter luft på din kind;
Avgör om patienten har normal, onormal eller ingen andning.

Indikatorlampa blinkar.
Sätt fast defibrilleringselektroder på patientens bara bröst.
Fäst elektrodplattor för vuxen eller spädbarn/barn på patientens bara bröst.
Följ instruktionerna på elektrodplattornas förpackning.

Placera elektrodplattor enligt bilden på patienter under 8 års ålder eller < 25 kg.

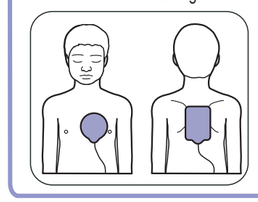

Indikatorlampa blinkar.
Rör inte patienten.
Analys pågår.

Indikatorlampa blinkar.
Chock rekommenderas.
Rör inte patienten.
Tryck på den blinkande chockknappen.
Ropa GÅ UNDAN.
RÖR INTE patienten!
Tryck på knappen .
En chock har levererats.

Efter en defibrillering...

Indikatorlampa blinkar.
Startar du HLR.
Ge HLR:
2 inblåsningar för
30 kompressioner.

Efter 2 minuters HLR...
Avbryt HLR.

Ingen chock rekommenderas.

LCD-skärm

Andra meddelanden som kan höras:	Gör detta:
Anslut kabeln.	Anslut elektrodkabeln.
Enheten ur drift.	Stäng av defibrillatorn och sätt sedan på den. Om defibrillatorn ändå inte fungerar ger du HLR.
Släpp chock-knappen.	Släpp chockknappen.
Byt batterier.	Byt alla tio batterierna.
(x) chocker har levererats.	

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Används när en patient har en uppenbar cirkulationsbrist som yttrar sig i:
- medvetslöshet och
- frånvaro av normal andning och
- frånvaro av puls eller tecken på cirkulation.

Om patienten är yngre än 8 år eller väger mindre än 25 kg ska ZOLL AED Plus användas med ZOLL AED Plus pediatriska elektroder. Låt inte bestämningen av patientens exakta ålder eller vikt göra att behandlingen fördröjs.

KONTRAINDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Används INTE när en patient:
- är vid medvetande eller
- andas eller
- har märkbar puls eller andra tecken på cirkulation.

AVSEDD ANVÄNDARE

Den externa defibrillatorn ZOLL AED Plus är avsedd att användas av personer som genom utbildning har de kunskaper som krävs för att använ-da AED Plus-enheten och vidta grundläggande livsuppehållande åtgärder, avancerade livsuppehållande åtgärder eller andra av läkare godkända medicinska akuta åtgärder för defibrillering av personer som drabbats av hjärtstillestånd. I HLR-övervakningsfunktionen ingår en metronom, som ska hjälpa användaren att utföra bröstkompressioner med frekvensen 100-120 kompressioner per minut. Denna frekvens rekommenderas av ERC. Genom röst- och textmeddelanden får användaren hjälp att uppnå ett kompressionsdjup på 5 - 6 cm för vuxna patienter. Funktionen för HLR-övervakning är inte avsedd att användas på patienter under 8 års ålder.

ZOLL®

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
+1 978-421-9655
www.zoll.com